



ACT-70H/ACT-72H AA電池
ACT-70HC/ACT-72HC 充電式
手握式無線麥克風 使用說明書

ACT-70H/ACT-72H




ACT-70HC/ACT-72HC




一、各部名稱

ACT-70H/ACT-72H

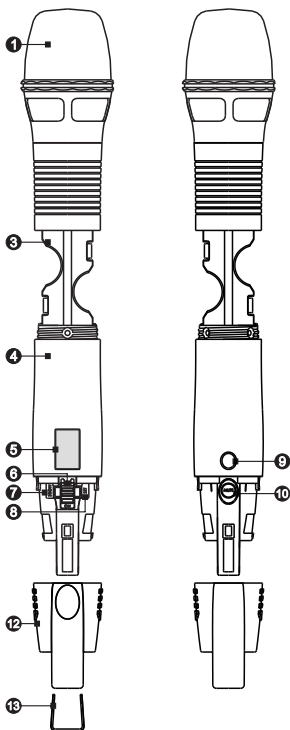


ACT-70HC/ACT-72HC

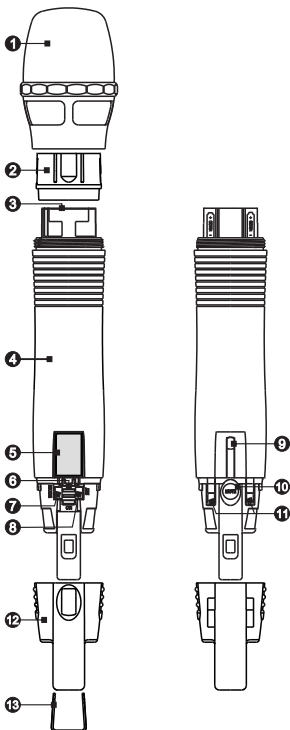

- | | |
|----------|--------------------|
| ❶ 音頭模組 | ❸ SET 鍵 |
| ❷ 電池固定環 | ❹ ACT感應區 |
| ❸ 電池座 | ❺ 靜音按鍵 |
| ❹ 管身 | ❻ 充電電極 |
| ❺ 液晶螢幕 | ❼ 尾蓋 |
| ❻ 電源開關 | ❽ 頻道識別夾 (另外
加裝) |
| ❼ MODE 鍵 | |

二、電池裝填方法

1、ACT-70H/ACT-72H，如圖：

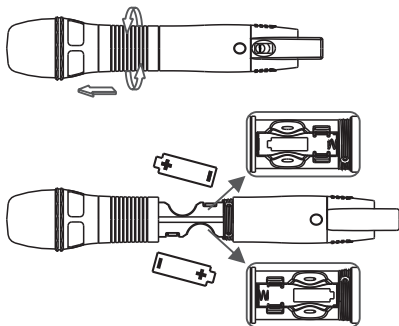


(A) 逆時針旋轉卸下音頭模組❶。

(B) 將2只3號(AA)電池，正確地填入電池座兩側。

2、裝填電池打開電源開關後，液晶螢幕不亮，可能電池極性裝錯或沒電，需檢查更正再重新裝填。

3、ACT-70HC/ACT-72HC，如圖：

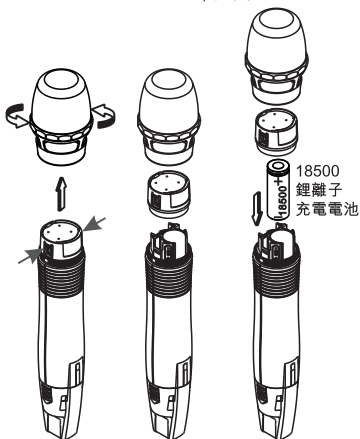

- (A) 逆時針旋轉卸下網頭①。
- (B) 壓住電池固定環②兩側的卡鉤抽出固定環，取出或裝填18500充電式鋰電池。
- (C) 充電電池正極朝上填入電池座③，將固定環依導槽裝入管身，確認卡鉤卡住定位，再鎖緊網頭。固定環有防呆設計，若組裝角度沒有對準導槽，固定環就無法卡住定位。
- (D) 充電式機種建議直接插在MIPRO專用充電座充電。
- (E) 注意：
- (1) 若電池電量足夠，麥克風無法開啟，先檢查電池方向是否正確，若電池方向正確仍無法開啟，可能是電池保護裝置已啟動，必須把麥克風放置電池座充電10秒，解除保護，再次開啟麥克風。
 - (2) 若不使用充電座充電，可將電池反裝10秒後，再依正確極性重新裝填電池即可。


三、操作方法

1、開關機：


- (A) 電源開關⑥往上推開啟麥克風，液晶螢幕⑤點亮。
- (B) 電源開關往下推關閉麥克風，液晶螢幕顯示OFF...，隨即不顯示任何訊息。

OFF...

- #### 2、電池電量之顯示：
- 電量降到10%時，框會閃爍，ACT-70H/ACT-72H須更換電池，ACT-70HC/ACT-72HC需充電，電壓過低，液晶螢幕顯示OFF... 並自動關機。




- #### 3、取下保護尾蓋，即可看到MODE鍵及SET鍵。




- #### 4、以MODE鍵切換選擇功能，被選擇的功能參數會出現閃爍，要變更該功能參數只要閃爍時，按SET鍵選擇的功能參數即可變更操作。

- #### 5、液晶螢幕顯示功能：



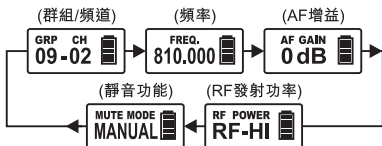

- 6、群組(GROUP) / 頻道(CHANNEL)、頻率(FREQUENCY)依燒入程式而定，在此模式下提供對應接收機顯示訊息。



- 7、AF GAIN 音頻輸入增益：

- (A) AF 增益在6dB ~ -6dB 之間以3dB 步階變換。
- (B) 按MODE鍵選AF GAIN模式，按SET鍵，則參數會閃爍，再按SET鍵時，AF 增益參數將以循環方式變更，按MODE鍵則儲存設定參數或待參數停止閃爍即自動儲存設定參數。
- (C) AF 增益設定越高，輸入訊號動態範圍越低，同時雜訊會增加，系統也會較易迴授。
- (D) AF 增益出廠值設定在0dB。



8、RF發射功率：

- (A) 選擇設定RF-HI、RF-LOW二段。
- (B) 按MODE鍵選RF POWER模式，按SET鍵，則功率參數閃爍，再按SET鍵時，功率參數將以循環方式變更，按MODE鍵儲存設定參數或待功率參數停止閃爍即自動儲存設定參數。



9、MUTE MODE靜音模式：

- (A) 選擇設定MANUAL或DISABLE。
- (B) 按MODE鍵至MUTE MODE模式，按SET鍵則參數閃爍，再按SET鍵時，參數將以循環方式變更，按MODE鍵儲存設定參數或待參數停止閃爍即自動儲存設定。
- (C) 在MANUAL時，MUTE靜音鍵可操作靜音功能。
- (D) 在DISABLE時，MUTE靜音鍵無作用。



10、顯示ERR時表示操作錯誤，錯誤代碼如下：


- (A) ERR no01→EEPROM未燒錄或內部資料錯誤。
- (B) ERR no02→(測試用)。
- (C) ERR no03→設定頻率超出麥克風頻段上限值。不會變更麥克風頻率，麥克風可操作，再重新開啟電源開關即可。
- (D) ERR no04→設定頻率低於麥克風頻段下限值。不會變更麥克風頻率，麥克風可操作，再重新開啟電源開關即可。

11、GROUP CHANNEL 表示使用接收機內定頻率。

12、只顯示CHANNEL表示使用接收機自定頻率，須使用PC更改。

13、MUTE靜音鍵：

- (A) MUTE MODE在MANUAL時，靜音鍵才有作用，按MUTE靜音鍵進入靜音模式。
- (B) 按MODE、SET鍵可操作主畫面各項功能，5秒不操作即回到MUTE靜音模式畫面。
- (C) 再按MUTE靜音鍵則會解除靜音模式。
- (D) 解除UNMUTE靜音模式，顯示1秒即回主畫面。

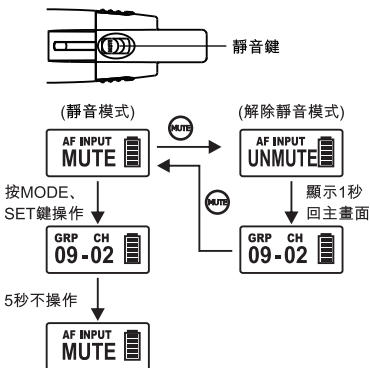

四、專用充電座 (另購)


可將ACT-70HC/ACT-72HC麥克風置於MP-8充電座充電。



置於MP-8充電

五、尾蓋可保護電源開關避免誤觸關機

- 1、當手握式無線麥克風打開時，若要防止在使用中，誤觸關閉電源導致聲音中斷，可將尾蓋卸下，如圖，反轉後再套上，可頂住開關推扭防止誤觸關閉電源，如圖。
- 2、注意：麥克風使用時，務必裝上尾蓋。

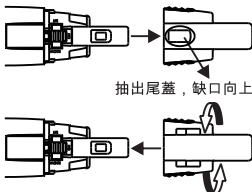

將尾蓋反轉180度後裝上，可防止誤觸關閉電源

六、注意事項

- 1、麥克風不使用時，要注意關閉電源，避免電池消耗。長時間不使用，需將電池取出。
- 2、管尾內部隱藏發射天線，使用時應避免握在管尾，以免衰減天線的發射效率。
- 3、勿用手掌抓住麥克風網頭的方式使用，避免影響麥克風音質、指向性及產生迴授聲。
- 4、注意拿麥克風的姿勢，因為麥克風與嘴巴的距離，對靈敏度及音質會有明顯的影響。
- 5、應保持網頭的清潔，避免異物阻礙麥克風的拾音效果。
- 6、各項規格若有誤差，以實際產品為依據。
- 7、載波頻率範圍、輸出功率、最大偏移度等以各國電波法規為依據。
- 8、電容式音頭，嚴禁使用酒精直接噴灑清潔。若因噴灑酒精而導致產品故障，原廠將不負責免費保固。



MIPRO 顧客保固卡

產品型號：

購買日期：_____年_____月_____日

保固期限：一 年

產品序號：_____

感謝您的惠顧！

MIPRO產品設計精良、品管嚴格，在正確使用下，保證長期維持正常功能。

保固期間如果發生組件故障，本公司或授權經銷商將免費為您維護服務。

維護服務處：600079 嘉義市北港路814號

MIPRO產品保固條款

1. 在保固期內，因下列情況發生故障時本公司將酌收成本費用：
 - 未經本公司認可自行修理而產生的故障。
 - 因人為不慎或錯誤使用而導致的故障。
 - 受天災、地變等不可抗拒之災害而損害者。
2. 保固不包括其他附件、消耗品及輔助裝置，充電電池保固三個月。

本保固卡請妥善保存，送修時請出示本卡。如有遺失，恕不補發。

您可掃描QR Code進入產品支援中心登錄保固卡，保障您產品使用的售後服務權益。產品支援中心還有查詢產品教學影片、下載說明書等相關服務。

<https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/>

加蓋經銷商店章：

(沒有加蓋經銷商店章無效)



產品支援中心

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

MIPRO®

MICROPHONE PROFESSIONALS



本內容若有變更，恕不另行通知。
不准翻印或轉載。YM 022/02

嘉強電子股份有限公司

總公司: 600079 嘉義市西區北港路814號

Tel : +886.5.238.0809

Fax : +886.5.238.0803

www.mipro.com.tw

mipro@mipro.com.tw



2 CC4 2 4 D